

HP PSC 700 Series



**Windows ユーザー
基本操作ガイド**

© Copyright Hewlett-Packard Company 2001

禁無断転載。Hewlett-Packard Company からあらかじめ書面による承諾書を得ない限り、本文書のいかなる部分についても、複写、複製、他言語への翻訳は許されません。

発行番号: C8424-90237

初版: 2001 年 3 月

Printed in U.S, Germany, Mexico, Singapore, or China.

Windows および Windows NT は、米国で登録されている、Microsoft Corporation の商標です。

Intel および Pentium は Intel Corporation の登録商標です。

通告

本文書に記載されている情報は、予告なしに変更されることがあります。また、本文書の内容に対して Hewlett-Packard Company は一切責任を負わないものとします。

Hewlett-Packard Company は、本文書に誤りがあっても一切責任を負わないものとします。また、本文書に対しては、商品性や特定目的への適合性の黙示的な保証なども含め、明示的な保証についても暗黙的な保証についても一切行わないものとします。Hewlett-Packard Company は、本文書および本文書で解説しているプログラムの提供、実行、使用を原因とする偶発的もしくは間接的な損害に対して一切の責任を負わないものとします。

注意: 規制情報は「技術情報」セクションに記載されています。



多くの場合、次のようなものを複製することは法律で禁じられています。よくわからないときは法務担当者に確認してください。

- 次のような官製書類または文書
 - パスポート
 - 入国用紙
 - 義務兵役用紙
 - 身分証明用のバッジ、カード、記章
- 次のような政府発行証紙
 - 郵便切手
 - 政府発行食券
- 政府機関から振り出された小切手または手形
- 紙幣、トラベラーズ チェック、為替
- 預金証書
- 著作権で保護された作品

安全情報



警告

火災や感電を防ぐため、本装置は雨などの湿気にさらさないでください。

火災または感電による被害を避けるため、本装置を使うときは必ず、基本的な安全手順に従ってください。

警告: 感電の危険性があります

- 1 セットアップ手順ポスターに書かれている指示をすべてよくお読みください。
- 2 本装置を電源に接続するときは、アースされた電源コンセントのみを使用してください。コンセントがアースされているかどうかわからない場合は、有資格電気技術者に確認してください。
- 3 本装置に記されている警告および指示をすべてよくお読みください。
- 4 本装置の清掃は、壁のコンセントから本装置の電気プラグを抜いてから行ってください。
- 5 本装置は、水に濡れる危険性の高い場所の近くには設置しないでください。また、そうした場所で本装置を使うこともしないでください。また、濡れた手で本装置の設置作業をすることも使用することもしないでください。
- 6 本装置は、安定した平面に確実に設置してください。
- 7 本装置を設置するときは、その配線コードが歩行者の邪魔になったり、歩行者がつかずいたりするところには引かないでください。また、その配線コードは、損傷を受けるような場所にも引かないでください。
- 8 本装置が正常に作動しない場合は、コンピュータ画面に表示できるトラブルシューティング ヘルプを参照してください。
- 9 本装置の内部には、一般の使用者が整備、点検できるような部分はありません。整備、点検については、資格のあるサービス担当者までお問い合わせください。
- 10 本装置は、換気の十分な場所で使用してください。

目次

1 正面パネルの概要	1
2 コンピュータから HP PSC を操作する	3
ディレクターの概要	3
ステータス ウィンドウの概要	5
3 ヘルプの表示	7
ヘルプ情報の入手場所	7
4 用紙 (透過フィルムも含む) のセット方法と原稿のセット方法	9
レター用紙、リーガル用紙、A4 用紙を給紙トレイにセットする	9
用紙をセットするときのヒント	11
給紙トレイに封筒をセットする (プリント時のみ)	13
用紙タイプを設定する	14
原稿ガラスに原稿をセットする	15
紙詰まりの予防	16
5 プリント機能を使用する	17
プリントを実行する	17
6 スキャン機能を使用する	19
スキャンを実行する	20
7 コピー機能を使用する	23
コピーの作成	24
HP PSC からコピーを実行する	24
コンピュータからコピーを実行する	24
コピーの縮小、拡大	25
コピー濃度を変更する	26
左右のマージンを変更する	27
特殊なコピー ジョブの実行	27
コピーの自動倍率設定	27
ページ 1 枚の中に何枚もプリントする	28
ポスターを作成する	28
コピーを停止する	29
8 セットアップの補足情報	31
Microsoft のプラグ アンド プレイ メッセージが表示されない場合	31
新しいハードウェア メッセージが表示される場合	
(Windows 98、2000 または ME)	32
旧バージョンのインストールされていることを示すメッセージ	33


HP PSC 700 Series

コンピュータが HP PSC と通信できない	33
Windows の [プリンタの追加] 機能	33
Windows 共有を使用したネットワーク プリンティングのセットアップ	33
HP PSC ソフトウェアの削除とインストール	34
液晶パネルに表示される国または言語を変更する	34
9 ヒューレット パッカードのサポート サービスを利用する	37
インターネット	37
HP Customer Support	37
HP Distribution Center	39
10 技術情報	41
電源の使用	41
プリント カートリッジの注文	41
規制通告	41
準拠の宣言	43
HP PSC メニュー	47
コピーオプション メニュー	48

1

正面パネルの概要

正面パネルからでも、HP PSC 700 Series ソフトウェアからでも、多くの機能が実行できます。実行する内容や、実行のし易さによって、正面パネルを使うかソフトウェア側で操作するかを選んでください。

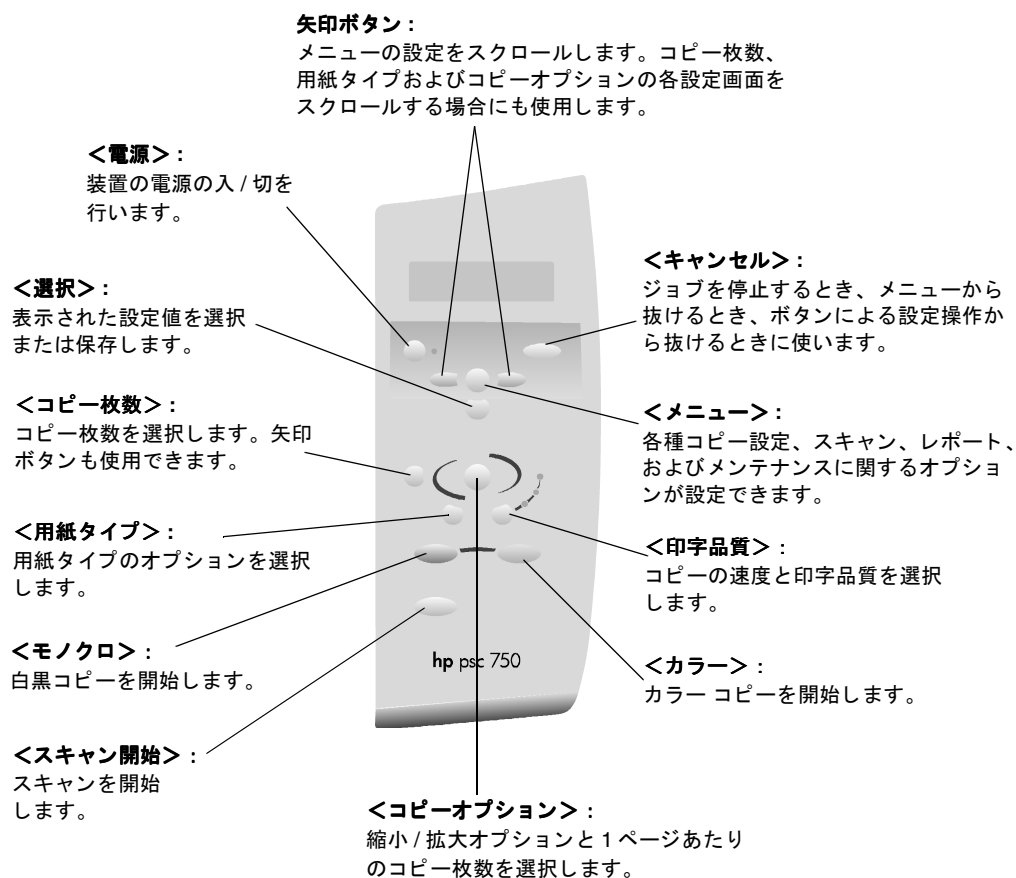

HP PSC 700 Series

HP PSC をコンピュータに接続していなくても (この状態をスタンドアロンと言う)、正面パネルを操作してコピーが実行できます。正面パネルの各ボタンとメニュー画面を使用して、さまざまな設定が変更できます。モデルによっては、正面パネルが次の図と多少異なっていることがあります。

2

コンピュータから HP PSC を操作する

HP PSC をコンピュータに接続すると、正面パネルからでも、HP PSC 700 Series ソフトウェアからでも、操作できます。

全体的な情報については、検索性に富んでいる『オンスクリーンガイド』を参照してください。『オンスクリーンガイド』を表示するには、ディレクターを起動し、[ヘルプ]をクリックし、[オンスクリーンガイド]をクリックします。

ディレクターの概要


ディレクターはデスクトップのショートカット アイコンから起動できます。

ディレクターを起動するには

- Windows デスクトップの **[HP PSC 700 Series]** をダブルクリックするか、または
- Windows タスクバーで、**[スタート]** をクリックして、**[プログラム]** をポイントし、**[HP PSC 700 Series]** をクリックして、**[HP ディレクター]** をクリックしてください。

HP PSC 700 Series



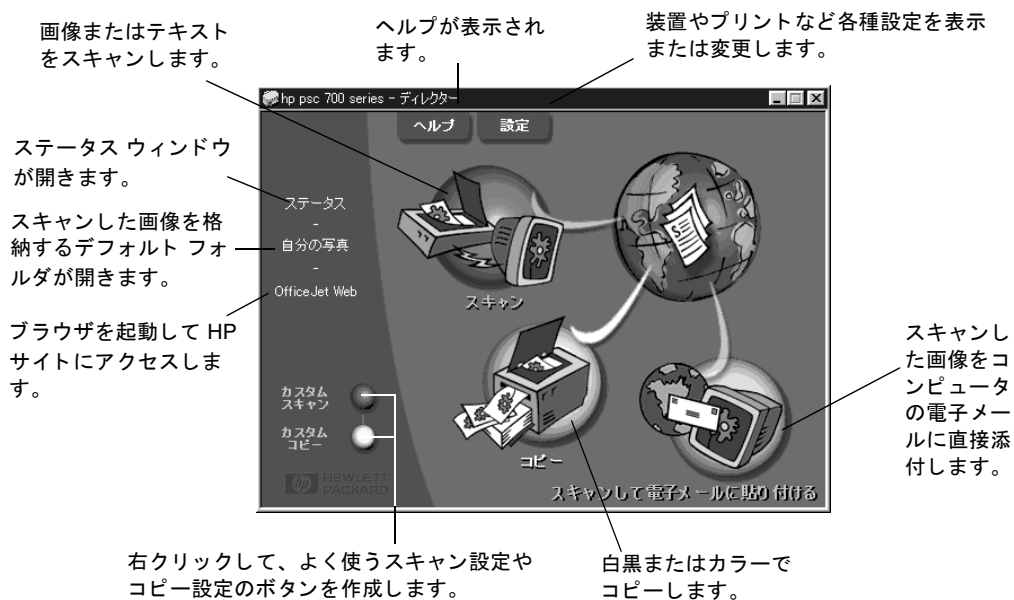


次に、ディレクターで利用できる機能をいくつか示します。




ステータス ウィンドウの概要





ステータス ウィンドウは、HP PSC の液晶パネルと同様のものです。このウィンドウには、HP PSC の現在の状態が表示されます。また、このウィンドウは、**Windows** ステータス領域 (**Windows** タスクバーの右下隅部分) のステータス アイコンを右クリックすればいつでも表示できます。HP PSC のデフォルト設定の 1 つで、例えば HP PSC での用紙切れをステータス ウィンドウに表示させることなどができます。

HP PSC の状態に応じて変化するアイコンが **Windows** ステータス領域に表示されます。アイコンを右クリックすると、ステータス ウィンドウを表示したり、HP PSC ソフトウェアを閉じたりできるショートカット メニューが表示されます。

アイコン	意味
	プリント ジョブを処理中
	スキャン ジョブを処理中
	コピー ジョブを処理中
	エラー状態
	レディ (アイドル)



HP PSC 700 Series



3

ヘルプの表示

全体的な情報については、検索性に富んでいる『オンスクリーンガイド』を参照してください。『オンスクリーンガイド』を表示するには、ディレクターを起動し、[ヘルプ]をクリックし、[オンスクリーンガイド]をクリックします。

ヘルプ情報の入手場所

ハードウェア情報とセットアップ情報について

- 『*HP PSC 700 Series: セットアップ手順ポスター*』を見てください。セットアップ手順ポスターは本装置の梱包箱に入っています。

ソフトウェア情報について


- ダイアログ ボックスの [ヘルプ] ボタンをクリックしてください。HP PSC ソフトウェアを操作するときに現れる各種ウィンドウ (ダイアログ ボックスとも呼ぶ) のほとんどには [ヘルプ] ボタンが付いていて、そのときの状況に合った情報が得られます。
- 『*HP PSC 700 Series: オンスクリーンガイド*』を参照してください。
- 「トラブルシューティング」を参照してください。「トラブルシューティング」を表示するには、ディレクターを起動し、[ヘルプ]をクリックし、[トラブルシューティング]をクリックします。「トラブルシューティング」は、エラーメッセージウィンドウの [ヘルプ] ボタンを押しても表示できます。

主な機能について



- [*HP PSC 700 Series: 製品ツアー*] を実行してください。このツアープログラムを実行するには、ディレクターを起動し、[ヘルプ]をクリックし、[製品ツアー]をクリックします。[製品ツアー]ダイアログ ボックスが表示されたら、HP PSC 700 Series CD をコンピュータの CD-ROM ドライブに挿入し、[検索]をクリックします。
- 『*HP PSC 700 Series: 基本操作ガイド*』を参照してください。

技術サポートについて

- HP OfficeJet サポートの Web サイト (www.hp.com/jp) にアクセスしてください。



HP PSC 700 Series



4

用紙 (透過フィルムも含む) のセット方法と原稿のセット方法


各種透過フィルムをはじめとし、いろいろなタイプ、厚さ、サイズ of 用紙にプリントやコピーができます。ただし、目的に合った用紙を選ばなければなりません。また、傷んでいない用紙を使うことも重要です。

全体的な情報については、検索性に富んでいる『オンスクリーンガイド』を参照してください。『オンスクリーンガイド』を表示するには、ディレクターを起動し、[ヘルプ]をクリックし、[オンスクリーンガイド]をクリックします。

レター用紙、リーガル用紙、A4 用紙を給紙トレイにセットする

高品質の結果を得るため、別の用紙に交換するたびに、それに合わせて用紙設定を行ってください。詳細については、「用紙タイプを設定する」を参照してください。


- 1 給紙トレイを引き出し、横方向の用紙ガイドと縦方向の用紙ガイドとを外側いっぱいまでずらします。

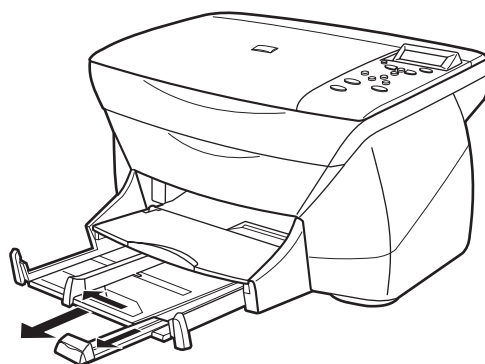


- 2 机などの平面を利用して用紙の束を揃えたら、次のような確認をしてください。
 - 破れていないこと、ほこりの付いていないこと、しわの寄っていないこと、波打っていないこと、折れていないことを確認します。
 - 写真用紙を使う場合以外は、用紙束に含まれているすべての用紙が同じタイプ、同じサイズであることを確認します。

HP PSC 700 Series


- 3 プリント面を下に向け、レターヘッドまたはページ先端を先にして用紙を給紙トレイに挿入します。用紙は、奥につかえるまで挿入してください。
 - 4 横方向の用紙ガイドも縦方向の用紙ガイドも用紙の端に当たるまでずらします。用紙の束が給紙トレイの中で平らにセットされていることと、縦方向の用紙ガイドのタブの下に収まっていることとを確認します。
- 規定枚数よりも多く用紙をセットすると紙詰まりの原因になることがあります。

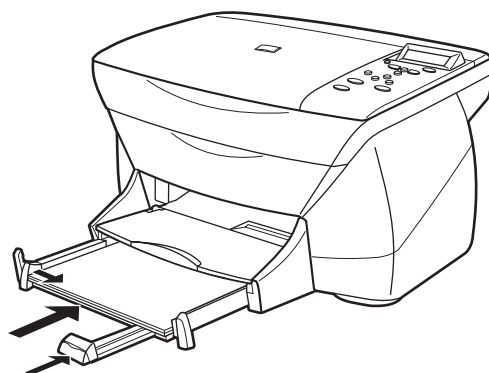

- 5 給紙トレイを元の位置に戻します。つかえるまで挿入してください。

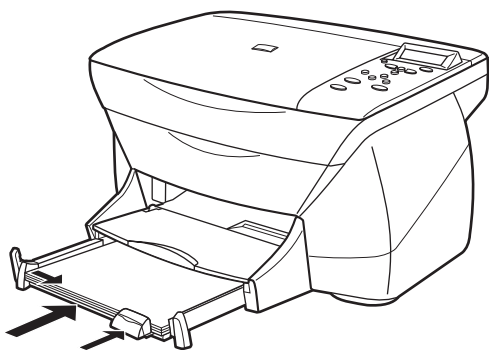

- 6 排紙補助トレイをいっぱいまで引っ張り出せば、出力された用紙がトレイから落ちなくなります。

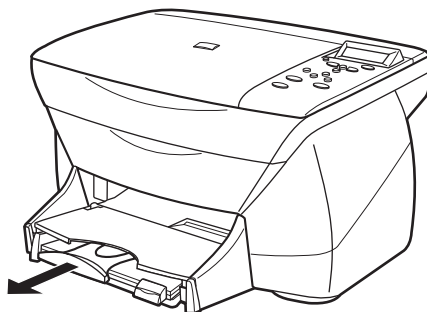


用紙をセットするときのヒント

用紙やフィルムをセットするときのヒントを次の表に示します。高品質の結果を得るため、別の用紙に交換するたびに、それに合わせて用紙設定を行ってください。詳細については、「用紙タイプを設定する」を参照してください。日本での製品については弊社ホームページでご確認ください。

用紙	ヒント
HP 純正用紙	<ul style="list-style-type: none"> • HP プレミアム インクジェット紙。プリントしない面に描かれているグレーの矢印を探し、その矢印の付いている面が上に向くようにして用紙をセットします。 • HP プレミアム用紙またはプレミアム プラス フォト用紙。光沢（プリント）面を下に向けてセットします。普通の紙を最低でも5枚だけ先に給紙トレイにセットしておいて、その上に写真用紙をセットします。 • HP プレミアム OHP フィルム。白い線の付いている面（矢印と HP ロゴが描かれている）を上に向け、その線の付いている辺から先に給紙トレイに挿入します。 • HP アイロンプリント用紙。完全に平らに伸ばしてから使用してください。丸まったままではセットしないでください（シートが丸まるのを防ぐため、使用する直前までパッケージから出さないでください）。プリントしない面を下に向けて（青い線の付いている面を上に向けて）、一度に1枚ずつ手動で紙送りします。
リーガル サイズ 紙	縦方向の用紙ガイドがいっぱいまで引き出されている場合であっても、給紙トレイ自体がきちんと取り付けられていることを確認してください。


HP PSC 700 Series

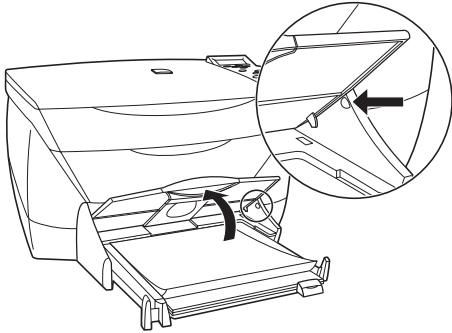用紙	ヒント
ラベル (プリント時 のみ)	<ul style="list-style-type: none"> ラベル用紙どうしのもつれをさばいて、用紙どうしの付着していないことを確認します。 普通用の紙を先に給紙トレイにセットし、その上に、プリント面を下にしたラベルシートの束をセットします。一度に1枚ずつラベルを挿入することはしないでください。
はがき (プリント時 のみ)	<ul style="list-style-type: none"> はがきのプリント面を下にして給紙トレイに挿入します。奥につかえるまで挿入します。はがきを給紙トレイの右上にセットし、横方向の用紙ガイドをはがきの左端に当たるまでずらし、縦方向の用紙ガイドを止まる位置まで押し込みます。 ハガキトレイを挿入し、トレイ上のステッカの指示にしたがってハガキの束をトレイにセットします。
連続 (バナー) 紙 (プリント時 のみ)	<p>連続バナー紙は、コンピュータ用紙とかz折り用紙とかという名前でも呼ばれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 連続バナー紙をセットする前に、給紙トレイから用紙をすべて取り出してください。その後、排紙トレイを持ち上げて右側上部の出っ張り部に引っかけます。  <p>排紙トレイを持ち上げて、右側上部の出っ張り部に引っかけます。</p> <ul style="list-style-type: none"> HP製以外の用紙を使用する場合は、紙厚 20 lb. の用紙を使用し、用紙のもつれをさばいてからセットします。 バナー紙は、最低 5 ページ以上がつながっていることを確認してください。 切り離せる部分が用紙スタックの両側に付いている場合は慎重に切り離します。用紙どうしの付着していないことを確認するため、いったん用紙を全部伸ばしてからまた折り畳みます。 連続紙の先頭から紙送りされるようにして給紙トレイにセットします。上の図のように、先頭の端が奥につかえるまで給紙トレイに挿入します。


給紙トレイに封筒をセットする (プリント時のみ)

HP PSC で封筒にプリントする方法は2つあります。表面の光沢加工された封筒、エンボス加工された封筒、留め具の付いた封筒、窓付き封筒は使わないでください。

- 封筒を1枚だけプリントする場合は封筒スロットを使用します。封筒を封筒スロットに挿入します。封筒スロットは、排紙トレイに向かって右側に付いています。図のように、封筒の垂れぶたを上に向け、垂れぶたの付いている辺を左側にして挿入してください。封筒は、先頭がつかえるまで挿入してください。

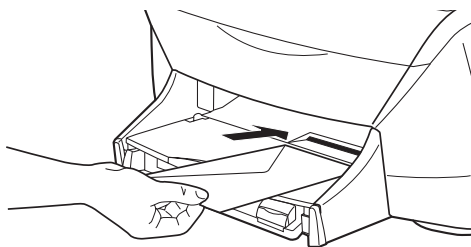


- 封筒を何枚かプリントする場合は、給紙トレイから用紙をすべて取り出してから、封筒の垂れぶたを上に向け、垂れぶたの付いている辺を左にして (つまりプリント面を下に向け)、給紙トレイにセットします。奥につかえるまで挿入してください。

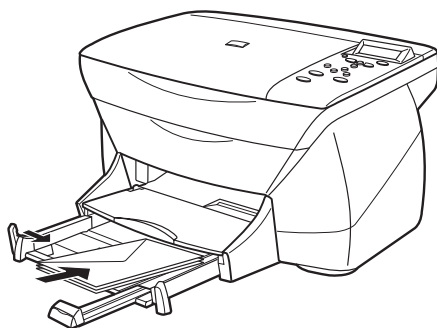

HP PSC 700 Series

左側の用紙ガイドを、封筒に触れるまでずらしします。そのとき封筒が折れない程度にしてください。セットする封筒の枚数は、規定量以内とし、トレイに封筒がすべて収まっていることを確認してください。

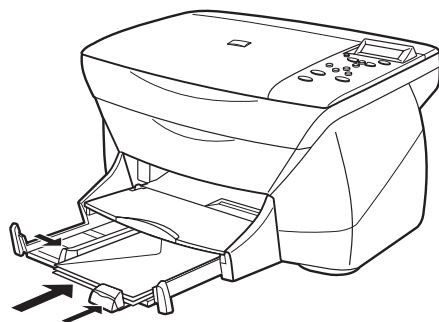

封筒にプリントできるよう文字を割り付ける方法については、使用しているワードプロセッサのヘルプ ファイルを参照してください。

用紙タイプを設定する



用紙かフィルムかをセットした後、用紙タイプを選択します。用紙またはフィルムのタイプを変更するときは必ず設定を変更してください。

コピー用、プリント用それぞれに用紙タイプを設定する必要があります。

詳細については、『オンスクリーンガイド』の「コピー用の推奨用紙タイプ設定」または「プリント用の推奨用紙タイプ設定」を参照してください。

コピー用の設定

現在および今後のコピー ジョブに適用する用紙タイプを設定するときは、以下のどれかを行います。

- 正面パネルの<用紙タイプ>を押します。目的の用紙タイプが表示されるまで  を押します。表示された用紙サイズでよければ、<選択>を押して確定します。正面パネルを使って用紙タイプを保存するときは、「コピー ノ セットアップ」が表示されるまで<メニュー>を押して、その後<選択>を押します。「コピー ノ セッテイ デフォルト」が表示されるまで  を押し、その後<選択>を押します。設定値がデフォルト値として保存されたことを示すメッセージが表示されます。
- ディレクターで、[設定] をクリックした後、[コピー設定] を選択します。[設定] タブが表示されます。[用紙タイプ] 領域で、適切なタイプを選択してから [コピー設定を保存] をクリックします。

プリント用の設定

以下のどれかを実行します。

- 今後のプリントジョブに適用される用紙タイプ設定を行うには、ディレクターを起動し、[設定]をクリックしてから、[印刷設定]を選択します。[基本設定]タブが表示されます。[用紙タイプ]一覧から、適切なタイプを選択して、[OK]をクリックします。
- 現在のプリントジョブに適用する用紙タイプ設定を行うには、プリントしたい文書を開きます。[ファイル]メニューの[印刷]、[印刷設定]、[ページ設定]のいずれかをクリックします。[HP PSC 700 Series]がプリンタとして選択されていることを確認してから、[プロパティ]、[オプション]、[プリンタの設定]、[プリンタ]のいずれかをクリックします。[基本設定]タブが表示されます。[用紙タイプ]一覧から、適切なタイプを選択してから、[OK]をクリックします。

原稿ガラスに原稿をセットする

原稿のコピーやスキャンを行うときは、原稿を原稿ガラスの上にセットします。

- 1 原稿カバーを持ち上げて、原稿ガラスにゴミなどの付いていないことを確認します。

注

コピーオプションの諸機能の多くは、原稿ガラスにゴミなどが付いていると、うまく働きません。

詳細については、『オンスクリーンガイド』の「原稿ガラスのクリーニング」を参照してください。

HP PSC 700 Series

- 2** 原稿は、原稿ガラスの手前右側に寄せて、原稿の表が下に向くようにして原稿ガラスにセットしてください。

コピーオプション機能を使うときは、原稿を手前右側に寄せることが重要です。
透過フィルムの原稿をコピーする場合は、透過フィルムの上に白い紙を1枚を敷いてください。




- 3** 原稿カバーを閉じます。

紙詰まりの予防

紙詰まりを防ぐため、排紙トレイに用紙の溜まりすぎる前に、排紙された用紙は取り出してください。排紙トレイの容量は、使用している用紙タイプとインクの量とによって異なります。排紙トレイの容量については、「技術情報」を参照してください。紙詰まりを直す方法については、ディレクターを開いてトラブルシューティングヘルプを参照してください。

プリント機能を使用する

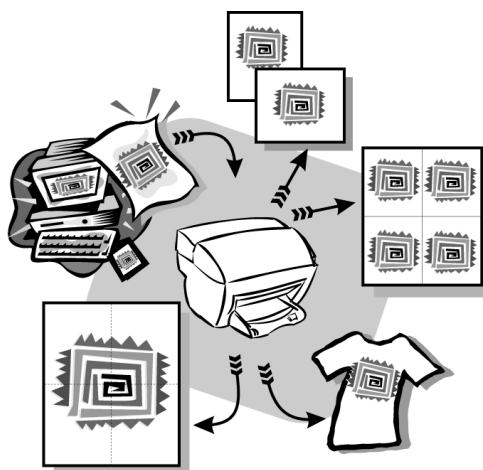

プリント設定のほとんどは、プリント元のプログラムか HP の ColorSmart テクノロジーによって自動的に処理されます。設定を自分で変更しなければならないのは、印刷高品質を変更するとき、特殊な用紙やフィルムにプリントするとき、あるいは特殊な機能を使うときだけです。

全体的な情報については、検索性に富んでいる『オンスクリーンガイド』を参照してください。『オンスクリーンガイド』を表示するには、ディレクターを起動し、[ヘルプ]をクリックし、[オンスクリーンガイド]をクリックします。

プリントを実行する

原稿の作成に用いたプログラムからプリントを実行するときは次のようにします。

- 1 適切な用紙を給紙トレイにセットします。
詳細については、「用紙 (透過フィルムも含む) のセット方法と原稿のセット方法」を参照してください。
- 2 プログラムの [ファイル] メニューの [印刷] をクリックします。
[印刷] ダイアログ ボックスが表示されます。

HP PSC 700 Series

- 3 **[HP PSC 700 Series]** がプリンタに選ばれていることを確認してください。プリンタ名は、ユーザーが独自に付けた名前になっていることもあります。

詳細については、『オンスクリーンガイド』の「プリンタを選択する」を参照してください。

設定を変更する必要がある場合は、**HP PSC 700 Series** の **[プロパティ]** ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックしてください (ボタン名はプログラムによって違います。たとえば **[プロパティ]**、**[オプション]**、**[プリンタセットアップ]**、**[プリンタ]** など)。その後、**[基本設定]**、**[各種機能]**、**[詳細設定]** の各タブを開いて目的のオプションを選択します。**[OK]** をクリックしてダイアログ ボックスを閉じます。

- 4 **[OK]** をクリックしてダイアログ ボックスを閉じ、**[印刷]** をクリックしてプリント ジョブを開始します。

6

スキャン機能を使用する



スキャン機能を使用するには、HP PSC とコンピュータとを接続する必要があります。

スキャンとは、文章や写真をコンピュータで処理できる電子的な形に変換する処理のことです。変換（スキャン）されたデータは仕事にも個人的にも利用できます。

- 仕事での活用例としては次のようなものがあります。新聞や雑誌の記事をスキャンしてワードプロセッサに取り込み、それを引用してレポートを作成する。製品の写真をカタログに入れる。自分のロゴの入った名刺を自分でプリントする。
- 個人的な活用例としては次のようなものがあります。子供の写真をスキャンしてグリーティングカードに載せる（または電子メールに添付して祖父母に送る）。家庭や会社の資産目録書を写真に撮影してディスクに保存し、そのディスクを安全な場所に保管する。

次のように、およそどんなものについてもスキャンできます。

- 写真 - メールで送信したり、文書に貼り付けたりできます。
- 雑誌の記事 - コンピュータに保存できます。
- 文字原稿 - 入力し直す手間が省けます。

HP PSC 700 Series

- 立体物 (原稿ガラスを傷つけやすいので注意が必要) - カタログやちらしに載せることができます。

全体的な情報については、検索性に富んでいる『オンスクリーンガイド』を参照してください。『オンスクリーンガイド』を表示するには、ディレクターを起動し、[ヘルプ]をクリックし、[オンスクリーンガイド]をクリックします。

スキャンを実行する

スキャンはコンピュータからでも HP PSC からでも実行できます。

HP PSC からスキャンを行うには

- 1 原稿をセットします。

詳細については、「原稿ガラスに原稿をセットする」を参照してください。

- 2 <スキャン開始>ボタンを押します。

原稿のプレビューが HP ImageViewer に表示されます。HP Image Viewer では、画像の簡単な編集や、必要に応じて画像のタイトルの追加が可能です。

画像の確認が終わったら、送信先を選択して [すぐに送信] をクリックします。原稿の本スキャンが実行され、選択した送信先に送信されます。画像を送信先に送信する以外にも、<コピーオプション>ボタンを使って画像をプリントしたり、画像を保存したりすることもできます。

- HP PSC から特定のプログラムに直接スキャン画像を送信するときは、<メニュー>を繰り返し押し、「スキャン ノ ソウシン サキ」が表示されたら <選択>を押します。◀ または ▶ を押して、送信先の名前が液晶パネルに表示されたら <スキャン開始>を押します。


HP PSC で原稿がスキャンされます。操作先に指定したプログラムが起動し、スキャンされた画像が表示されます。

コンピュータからスキャンを行うには

- 1 原稿をセットします。

詳細については、「原稿ガラスに原稿をセットする」を参照してください。

2 ディレクターの [スキャン] をクリックします。



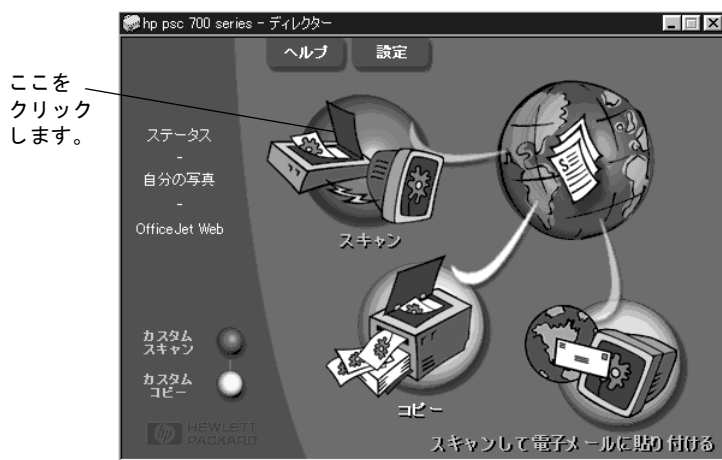


HP Image Viewer が表示されます。


- 原稿をスキャンして特定の送信先に直接送信するには、[送信先]の一覧から該当する送信先を選択します。画像タイプを変更するときは、[画像タイプ]から画像タイプを選択します。[すぐに送信]をクリックします。



HP PSC 700 Series



コピー機能を使用する

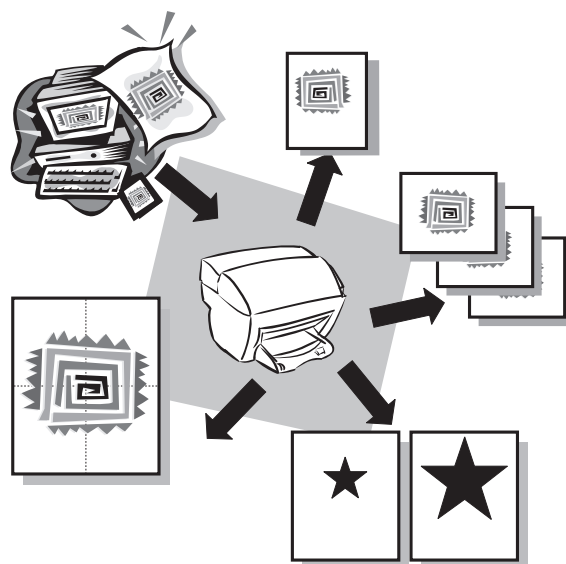

HP PSC では以下のことができます。

- アイロン転写用紙をはじめとして各種、各サイズの下紙にカラーでも白黒でも高品質にコピーできます。
- コピーの縮小率、拡大率は原稿の 25% から 400% までが可能です (この数値はモデルによって異なります)。
- コピー濃度の変更、カラー強度の調整、コピー部数の指定、コピー品質の指定ができます。
- コピーオプションの各種機能を使ってさまざまなことができます。たとえば休日に撮影した写真などをポスターとして壁に飾れるよう引き伸ばせます。L 版の写真を何枚も複写して家族に配ることもできます。専用の写真用紙にきれいに写真がコピーできます。顧客相手にプレゼンテーションを行うための OHP シートが作成できます。

HP PSC 700 Series

全体的な情報については、検索性に富んでいる『オンスクリーンガイド』を参照してください。『オンスクリーンガイド』を表示するには、ディレクターを起動し、[ヘルプ]をクリックし、[オンスクリーンガイド]をクリックします。

コピーの作成

コピーの作成は、装置の正面パネルからでも、コンピュータからでも実行できます。どちらの場合も、すべてのコピー機能が利用できます。

正面パネルで選択したすべてのコピー設定は、デフォルト設定として設定を保存しない限り、装置側でのコピージョブが完了してから2分間でリセットされます。ソフトウェアの[コピー]ダイアログボックスでセットした設定は、ジョブの処理後直ちにリセットされます。(ソフトウェアの[コピー設定]ダイアログボックスで変更した設定は、もう一度変更するまで有効です。詳細については、『オンスクリーンガイド』の「今後すべてのコピージョブに適用される設定値の変更」を参照してください。)

HP PSC からコピーを実行する

- 1 適切な用紙を給紙トレイにセットします。装置からコピーを実行するときは次のようにします。普通紙以外の用紙を使用する場合は、適切な用紙タイプが表示されるまで<用紙タイプ>を押します。

詳細については、「用紙(透過フィルムも含む)のセット方法と原稿のセット方法」を参照してください。

- 2 原稿をセットします。
詳細については、「原稿ガラスに原稿をセットする」を参照してください。
- 3 特に指定しない限りは1部だけコピーされます。コピーを複数部作成する場合は、<コピー枚数>を押してください。コピー部数が表示されている場合は、希望するコピー部数が表示されるまで、◀ または ▶ を押します。

詳細については、『オンスクリーンガイド』の「コピー枚数の設定」を参照してください。


- 4 コピーオプションなど、設定したい項目がほかにもある場合は、それも設定します。
- 5 コピー開始(<モノクロ>または<カラー>)を押します。

コンピュータからコピーを実行する

コンピュータからコピーを実行するときは次のようにします。


- 1 適切な用紙を給紙トレイにセットします。
詳細については、「用紙(透過フィルムも含む)のセット方法と原稿のセット方法」を参照してください。
- 2 原稿をセットします。
詳細については、「原稿ガラスに原稿をセットする」を参照してください。

3 ディレクターの [コピー] をクリックします。

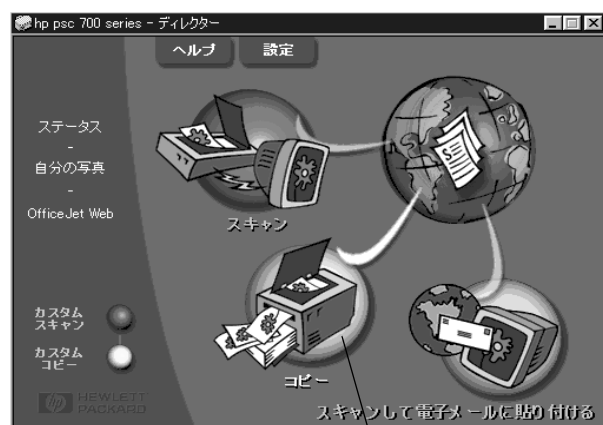

コピーするには、ここをクリックします。

4 縮小、拡大など、該当する設定を変更します。

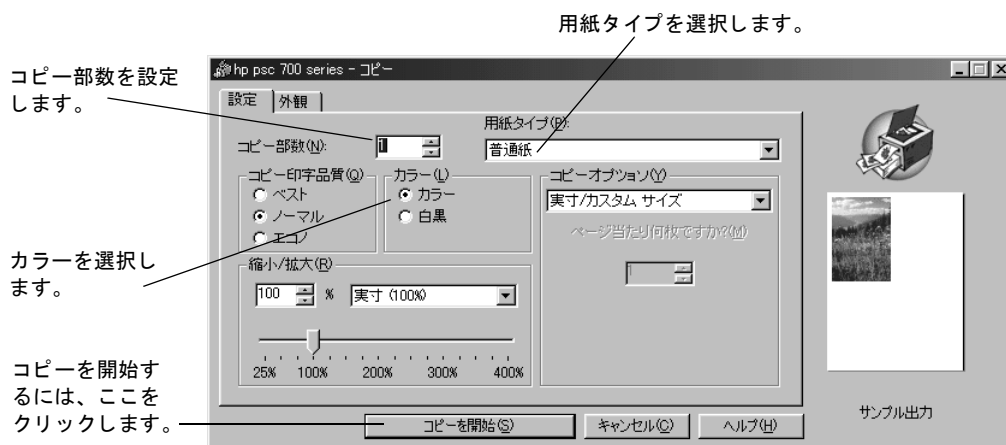

5 [コピーを開始] をクリックします。






コピーの縮小、拡大

[ページいっぱいに合わせる], [ポスター] などあらかじめ定義された設定値を使用して原稿のコピーの縮小または拡大を行うには、必要な縮小率、拡大率を指定します。これらの設定を行うときは、コピーオプション機能を用います。

HP PSC 700 Series

装置側で許されている最小マージン幅よりも原稿のマージンが小さい場合、その原稿をコピーすると、はみ出した部分はコピーされません。原稿全体を実寸でコピーするには、[カスタム 100%]を選択します。[ページいっばいに合わせる]機能も使用できます(この機能の詳細については、「コピーの自動倍率設定」を参照してください)。
[ページいっばいに合わせる]などの機能を使う場合は、原稿を原稿ガラスに正しくセットすることがとても重要です。詳細については、「原稿ガラスに原稿をセットする」を参照してください。

正面パネルを使用する場合

- 1 <コピーオプション>を押し、 または  を押して、希望する設定が表示されるまでサイズ オプションをスクロールします。
- 2 <選択>を押して、希望するサイズを確定します。
- 3  を押し、1 ページの中に何枚かコピーするオプションを選択した場合は、 または  を押して、その枚数を指定します。
- 4 コピー開始(<モノクロ>または<カラー>)を押します。

注

指定した枚数が1ページの中にコピーされない場合は、原稿ガラスにセットした原稿の向きを変えてからもう一度コピーしてみてください。

コンピュータを使用する場合

- 1 ディレクターの[コピー]をクリックします。
[設定] タブの付いた[コピー]ダイアログ ボックスが表示されます。
- 2 [コピー オプション] 領域で、適切なオプションを選択してください。




注

[コピー オプション] 一覧に表示される実際のサイズは国によって異なります。

コピー濃度を変更する

濃度調節機能を使用してコピーの濃さを調節します。

正面パネルを使用する場合

- 1 「コピー ノセットアップ」が表示されるまで<メニュー>を繰り返し押します。
- 2 <選択>を押して選択を確定します。
- 3 「ウスク/コク」が表示されるまで  を押します。
- 4 <選択>を押して選択を確定します。
- 5 コピーを薄くするには  を押し、濃くするには  を押します。
押したボタンによって、インジケータの点が左右どちらかに移動します。

6 <選択>を押して確定します。

コンピュータを使用する場合

- 1 ディレクターの[コピー]をクリックします。
[設定]タブの付いた[コピー]ダイアログボックスが表示されます。
- 2 [外観]タブをクリックします。
- 3 [淡くする/濃くする]領域で、画像を濃くするにはスライダーを右に移動し、画像を淡くするにはスライダーを左に移動します。

左右のマージンを変更する

マージン変更機能を使用すると、左右どちらかに寄せてコピーできます。

正面パネルを使用する場合

- 1 「コピー ノセットアップ」が表示されるまで<メニュー>を繰り返し押します。
- 2 <選択>を押して選択を確定します。
- 3 「マージン シフト」が表示されるまで<右>を押します。
- 4 <選択>を押して選択を確定します。
- 5 どちらの方向にどの程度寄せるかは、次のようにして調整します。
 - 左に寄せるには<左>を押します。
 - 右に寄せるには<右>を押します。

設定された状態がインジケータに示されます。

「マージン シフト」を選択する前に「ページニ アワセル」や「カスタム」倍率などのコピーオプション機能を指定した場合以外は、倍率 100% でマージン変更機能が実行されます。

- 6 選択した設定を使用するには、<選択>を押します。

特殊なコピー ジョブの実行

標準的なコピー以外にも本装置では写真コピーなど特殊なコピーができます。このセクションでは、コピー用の各種ボタンのどれかを押す前に選択する必要がある設定について説明します。

コピーの自動倍率設定

ページいっぱいに合わせて機能を使うと、原稿の全体がコピーされます。また、小さな原稿をページいっぱいに拡大するときもこの機能を使用します。

ヒント 原稿ガラスに付着物等がなく、原稿が原稿ガラスの右側手前にセットされていることを確認してください。

HP PSC 700 Series

正面パネルを使用する場合

- 1 「ページニアワセル」が表示されるまで、＜コピーオプション＞を押します。
- 2 ＜選択＞を押します。

コンピュータを使用する場合

- 1 ディレクターの【コピー】をクリックします。
[設定]タブの付いた【コピー】ダイアログボックスが表示されます。
- 2 【コピーオプション】領域で、【ページいっぱいに合わせて】をクリックします。

ページ1枚の中に何枚もプリントする

コピーオプション機能を使うと、1枚のページの中に原稿を何枚もコピーできます。

コピーオプション用のメニューからは、よく使われる写真サイズが選べます。使用できるサイズをどれか選択すると、1ページの中にコピーする枚数を入力するようメッセージが表示されます。

正面パネルを使用する場合

- 1 希望する写真サイズが表示されるまで＜コピーオプション＞を繰り返し押します。
- 2 ＜選択＞を押します。
 - 1ページの中にプリントする枚数を指定するようメッセージが表示されます。希望枚数になるまで▶を押します。
- 3 ＜選択＞を押して選択を確定します。
- 4 コピー開始(＜モノクロ＞または＜カラー＞)を押します。

コンピュータを使用する場合

- 1 ディレクターの【コピー】をクリックします。
[設定]タブの付いた【コピー】ダイアログボックスが表示されます。
- 2 【コピーオプション】領域で、希望する写真サイズとコピー部数とを選択します。
- 3 【コピーを開始】をクリックします。


ヒント 指定した枚数が1ページの中にコピーされない場合は、原稿ガラス上で写真の向きを変更し、もう一度コピーを実行してみてください。

ポスターを作成する

1枚の原稿を数枚に分割し、それぞれを拡大コピーしてからつなぎ合わせて1枚のポスターを作成するには、ポスター機能を使います。

ヒント また、コンピュータに格納されているファイルからポスターをプリントすることもできます。

正面パネルを使用する場合

- 1 「ポスター」が表示されるまで<コピーオプション>を繰り返し押します。
- 2 希望の幅になるまで  を押します。
- 3 <選択>を押して選択を確定します。
- 4 コピー開始 (<モノクロ>または<カラー>) を押します。

ヒント ポスターの幅を選択すると、原稿の縦横比が維持されるよう長さが自動的に調整されます。選択したポスター サイズに原稿が拡大できない場合はエラーメッセージが表示されます。小さいポスター サイズを選択し、もう一度ジョブを実行してみてください。


コンピュータを使用する場合

- 1 ディレクターの [コピー] をクリックします。
[設定] タブの付いた [コピー] ダイアログ ボックスが表示されます。
- 2 [コピーオプション] 領域の [ポスター] をクリックしてください。
- 3 [コピーオプション] 領域で幅を選択するには上向き / 下向き矢印を使用します。
- 4 [コピーを開始] をクリックします。





コピーを停止する

コピー ジョブは、装置からでもコンピュータからでも停止できます。コピー ジョブを停止するには次のようにします。

- 正面パネルでの<キャンセル>を押します。
- ディレクターで、[ステータス] をクリックし、その後 [キャンセル] をクリックします。



HP PSC 700 Series




セットアップの補足情報

このセクションでは、インストールや設定を行うときに発生する問題の解決方法を説明するほか、ソフトウェアの追加と削除についても説明します。標準的なインストール方法についてはセットアップ手順ポスターを見てください。セットアップ手順ポスターは今後必要になることもあるので保管しておいてください。

全体的な情報については、検索性に富んでいる『オンスクリーン ガイド』を参照してください。『オンスクリーン ガイド』を表示するには、ディレクターを起動し、[ヘルプ]をクリックし、[オンスクリーン ガイド]をクリックします。ただし『オンスクリーン ガイド』用のソフトウェアがインストールされていないと利用できません。

Microsoft のプラグ アンド プレイ メッセージが表示されない場合

セットアップ手順ポスターに従って Windows 98/2000/ME に初めて HP PSC ソフトウェアをインストールするときは、新しいハードウェアに関するメッセージがいくつか連続して画面に表示されるはずです。この一連のメッセージの一番最後には、処理の正常に実行されたことを示す次のようなメッセージが現れます。

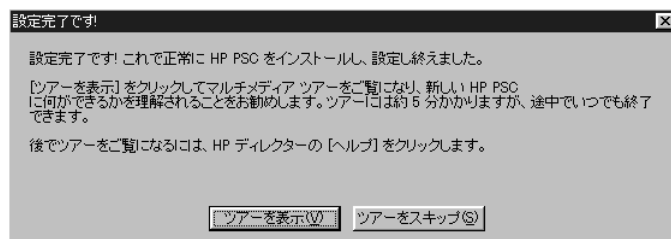

処理の正常に実行されたことを示すメッセージが表示されない場合は次のようにしてみてください。


- USB ケーブルを使用していることと、そのケーブルの長さが 5 m (16.4 フィート) を超えていないことを確認してください。
- コンピュータが USB に対応していることを確認してください。コンピュータが USB に対応しているかどうかは、コンピュータのマニュアルを調べるか、コンピュータの製造業者に問い合わせるかしてください。

HP PSC 700 Series

- USB ケーブルが HP PSC に完全に差し込まれていることと、そのケーブルがコンピュータの USB ポートに直接接続されていることを確認してください。ケーブルを正しく接続した後、HP PSC の電源を切り、もう一度電源を入れてください。
- HP PSC の電源を切り、もう一度電源を入れてからコンピュータを再起動してください。
- 上記の手順を行っても問題が解決しない場合は、当該ソフトウェアを削除してからインストールし直してください。詳細については「HP PSC ソフトウェアの削除とインストール」を参照してください。

新しいハードウェア メッセージが表示される場合 (Windows 98、2000 または ME)

ソフトウェアをインストールする前に、HP PSC をセットアップしてコンピュータに直接接続した場合は、以下のどれかが表示されることがあります。

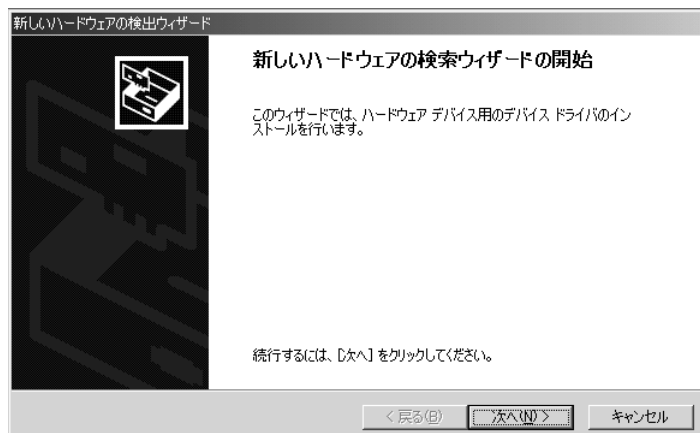

このメッセージが表示されたら、[次へ] か [OK] をクリックしてから次のようにします。

- 1 **Esc** キーを押して、このメッセージ画面を閉じます。
- 2 HP PSC の電源を切ります。
- 3 HP PSC 付属のセットアップ手順ポスターに書かれているソフトウェア インストール手順に従います。

旧バージョンのインストールされていることを示すメッセージ

旧バージョンのインストールされていることを示すメッセージが表示されるか、あるいはソフトウェアが既にインストールされていることを示すメッセージが表示されるかする場合は、HP PSC ソフトウェアのインストールは完全には実行されません。1 台のコンピュータで Officejet や PSC を複数使用することはできません。

コンピュータが HP PSC と通信できない

コンピュータと HP PSC とのあいだで通信が確立しない場合 (たとえば、HP PSC のステータス アイコンに黄色いエラーの三角形が付いている) は、「Microsoft のプラグアンドプレイ メッセージが表示されない場合」で概説しているのと同じ手順を試してみてください。

Windows の [プリンタの追加] 機能

次のようにします。

- コンピュータに直接接続するとき、本装置に付属しているセットアップ手順ポスターの手順に従ってください。
- ネットワーク プリンティングのみをセットアップするときは、ピア ツー ピア ネットワークをセットアップしてください。詳細については、『オンスクリーン ガイド』の「Windows 共有を使用したネットワーク プリンティングのセットアップ」を参照してください。

日本での hp psc 750 はネットワークには対応しておりません。

Windows 共有を使用したネットワーク プリンティングのセットアップ

自分のコンピュータにプリンタが接続されていなくても、同じネットワーク上の別のコンピュータに HP PSC が接続されていれば、それを自分のコンピュータからプリンタとして利用できます。

この構成で利用できるのはプリント機能のみです。

詳細については、『オンスクリーン ガイド』の「Windows 共有を使用したネットワーク プリンティングのセットアップ」を参照してください。

HP PSC 700 Series

ネットワークでの利用方法についての最新情報は、次の HP Web サイトにアクセスしてください。

www.hp.com/jp

日本での hp psc 750 はネットワークには対応していません。

HP PSC ソフトウェアの削除とインストール

プログラムを削除するときは、そのプログラム フォルダに入っているファイルだけでなく、そのプログラムに関連するすべてのファイルを削除する必要があります。該当する各種プログラム ファイルをハードディスクから単に削除すれば済むものではありません。HP PSC 700 Series のプログラム グループに入っているユーティリティを必ず使用して正しい手順で削除してください。


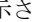
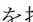
- 1 Windows タスクバーの [スタート] をクリックし、[プログラム] をポイントし、[HP PSC 700 Series] をクリックし、その後、[ソフトウェアのアンインストール] をクリックします。
- 2 画面の指示に従ってください。
- 3 共有ファイルを削除するかどうかを尋ねてきた場合は、[いいえ] をクリックします。
共有ファイルを削除すると、それらのファイルを使用しているほかのプログラムが正常に作動しなくなることがあります。
- 4 アンインストーラによる削除が終了したら、HP PSC を外し、コンピュータを再起動します。
- 5 ソフトウェアを再インストールするには、HP PSC 700 Series CD-ROM をコンピュータの CD-ROM ドライブに挿入し、表示される指示に従います。

詳細については、HP PSC に付属しているセットアップ手順ポスターを参照してください。

液晶パネルに表示される国または言語を変更する


本装置の液晶パネルに表示される言語を変更するときは次のようにします。


正面パネルを使って変更する場合

- 1 <メニュー>を押します。
- 2 「メンテナンス」が表示されるまで  を押し続け、その後<選択>を押します。
- 3 「ゲンゴト クニ ノセッテイ」が表示されるまで  を押し続け、その後<選択>を押します。
- 4 希望する言語が表示されるまで  を押し続け、その後、コピー開始 (<モノクロ> または <カラー>) を押します。



- 5 コピー開始 (<モノクロ>または<カラー>) を押して確定します。

HP PSC を使う国名を選ぶようメッセージが表示されます。国を指定すると、その国で通用している写真サイズが設定されます。

- 6 希望する国が表示されるまで  を押し続け、その後、コピー開始 (<モノクロ>または<カラー>) を押します。
- 7 コピー開始 (<モノクロ>または<カラー>) を押して確定します。



HP PSC 700 Series



ヒューレット パッカードのサポート サービスを利用する

このセクションでは、ヒューレット パッカードの提供するサービスについて説明します。

全体的な情報については、検索性に富んでいる『オンスクリーンガイド』を参照してください。『オンスクリーンガイド』を表示するには、ディレクターを起動し、[ヘルプ]をクリックし、[オンスクリーンガイド]をクリックします。

製品に付属しているマニュアル（書籍版）やオンライン マニュアルを見ても必要な情報が見つからない場合は、この後のページの一覧に掲載されている HP サポート サービスまでお問い合わせください。サポート サービスには、米国およびカナダ専用のサービスと、世界各国向けのサービスがあります。サポート サービスの電話番号一覧にお客様の国の番号がない場合は、お近くの HP 正規代理店までお問い合わせください。

インターネット

インターネットに接続できる場合は、以下の HP Web サイトが利用できます。

www.hp.com/jp

上記のサイトには、技術サポート、サブライ用品とオーダー情報、活用事例、お使いの装置を最大限ご利用いただくためグレードアップのご提案などが掲載されています。

HP Customer Support

HP PSC には、他社のソフトウェアの含まれている場合があります。他社のソフトウェアに関して問題が発生した場合、その会社の専門スタッフに問い合わせる技術的なアドバイスを受けるのが最善策です。

HP Customer Support に問い合わせる必要がある場合は、問い合わせる前に以下の手順を実行してください。

- 1 以下のことを確認します。
 - a 装置の電源コードがコンセントに差し込まれ、電源がオンになっていること。
 - b 指定のプリント カートリッジが正しくセットされていること。
 - c 推奨の用紙が給紙トレイに正しくセットされていること。
- 2 以下の手順で装置をリセットします。
 - a 正面パネルの<電源>ボタンで装置の電源をオフにします。
 - b 装置の裏側から電源アダプタのコネクタを外します。
 - c 電源アダプタのコネクタをもう一度装置に接続します。
 - d <電源>ボタンを使って装置の電源をオンにします。
- 3 詳細については、HP Web サイト (www.hp.com/jp) をご覧ください。
- 4 HP Customer Support に電話します。装置に手が届く場所で電話をおかけください。

カスタマケアセンタ

TEL : 0570-000511 (携帯電話・PHS からは 03-3335-9800)

FAX : 03-3335-8338

- 電話受付時間 : 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00
土曜日 10:00～12:00、13:00～17:00
(祝祭日、年末年始および5月1日を除く)

HP PSC 700 Series

- FAX によるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

その他の国で問い合わせる場合

下記の電話番号は、このガイドを制作した時点のものです。各国向け HP サポート サービスの最新の電話番号一覧については、次の URL の Web サイトをご覧ください。

www.hp.com/jp

韓国については、次の URL もあります。

www.hp.co.kr/

以下の国では、HP サポート センターに電話で問い合わせることができます。お客様の国が一覧にない場合は、地元の代理店か、またはお近くの HP 営業サポート事務所にお問い合わせください。

国	HP 技術サポート	国	HP 技術サポート
米国、保証期間中	(208) 323-2551	レバノン	+971 4 883 8454
米国、保証期間後 (お問い合わせ 1 回ごと請求)	(800) 999-1148	マレーシア	03-2952566
米国、保証期間後 (料金は分単位)	(900) 555-1500	メキシコ	01-800-472-6684
アルゼンチン	541 14 778-8380	オランダ	+31 (0) 20 606 8751
オーストラリア	+61 3 8877 8000	ニュージーランド	(09) 356 6640
オーストリア	+43 (0) 810 00 6080	ノルウェー	+47 22 11 6299
バーレーン (ドバイ)	+971 4 883 8454	オマーン	+971 4 883 8454
ベルギー (オランダ語)	+32 (0) 02 626 8806	パレスチナ	+971 4 883 8454
ベルギー (フランス語)	+32 (0) 02 626 8807	フィリピン	632-867-3551
ブラジル	55 11 829 6612	ポーランド	+48 22 519 06 00
カナダ、保証期間中	(905) 206 4663	ポルトガル	+351 21 3176333
カナダ、保証期間後 (お問い合わせ 1 回ごと請求)	1-877-621-4722	カタール	+971 4 883 8454
チリ	800-360-999	ロシア、モスクワ	+7 095 797 3520
チェコ共和国	+42 (0) 2 6130 7310	ロシア、サンクト ペテルブルグ	+7 812 346 7997
デンマーク	+45 39 29 4099	ロシア、ウクライナ	+7 (380-44) 490-3520
ヨーロッパ (英語)	+44 (0) 171 512 5202	サウジアラビア	+971 4 883 8454
エジプト	+971 4 883 8454	シンガポール	2725300
フィンランド	+358 (0) 203 47 288	南アフリカ (RSA)	086 000 1030
フランス	+33 (0) 01 43 62 34 34	南アフリカ、共和国外	+27-11 258 9301
ドイツ	+49 (0) 180 52 58 143	スペイン	+34 902 321 123
ギリシャ	+30 (0) 1 619 64 11	スウェーデン	+46 (0)8 619 2170
香港	800-96-7729	スイス (フランス語)	+41 (0) 84 880 1111
ハンガリー	+36 (0) 1 382 1111	スイス (ドイツ語)	+41 (0) 84 880 1111
インド	91-11-682-6035	台湾	886-2-2717-0055
インドネシア	62-21-350-3408	タイ	662-661-4011
アイルランド	+353 (0) 662 5525	トルコ	+90 212 221 69 69

国	HP 技術サポート	国	HP 技術サポート
イスラエル	+972 (0) 9 9524848	アラブ首長国連邦	+971 4 883 8454
イタリア	+39 (0) 02 264 10350	イギリス	+44 (0) 207 512 52 02
日本	0570-000511	ベネズエラ	800-47-888
ヨルダン	+971 4 883 8454	ベネズエラ (カラカス)	207-8488
韓国	+82 (2) 3270 0700	ベトナム	84-8-823-4530
クウェート	+971 4 883 8454	イエメン	+971 4 883 8454


HP Distribution Center

HP PSC ソフトウェア、『基本操作ガイド』(印刷物)、セットアップ手順ポスターなどを注文する場合は、以下の電話番号におかけください。




- 米国およびカナダは、(661) 257-5565
- ヨーロッパは、+49 180 5 290220 (ドイツ) または +44 870 606 9081 (イギリス)

HP PSC ソフトウェアを注文する場合は、お客様の国の電話番号におかけください。

地域	注文用電話番号
米国	(661) 257-5565
アルゼンチン	541 14 778-8380
アジア	65 740 4477
オーストラリア / ニュージーランド	61 3 8877 8000
ブラジル	55-11-829-6612
チリ	800 360999
ヨーロッパ	+49 180 5 290220
ヨーロッパ	+44 870 606 9081
南アフリカ	+27 (0)11 8061030
メキシコ	01 800 4726684
ベネズエラ	800 47 888
ベネズエラ (カラカス)	207 8488



HP PSC 700 Series



技術情報

全体的な情報については、検索性に富んでいる『オンスクリーンガイド』を参照してください。『オンスクリーンガイド』を表示するには、ディレクターを起動し、[ヘルプ]をクリックし、[オンスクリーンガイド]をクリックします。

電源の使用

- 消費電力: 最大 50 W
- 入力電圧: 100 VAC* から 240 VAC*、アース付き
- 入力周波数: 50 Hz から 60 Hz
- 電流: 最大 1A

* 装置付属の AC アダプタを使用した場合の数値 (HP パーツ番号 0950-3807)。

プリント カートリッジの注文

プリント カートリッジ	HP 再注文番号
HP ブラック プリント カートリッジ	#15、25-mil ブラック プリント カートリッジ
HP ブラック プリント カートリッジ	#78、19-mil スターター カラー プリント カートリッジ

インターネットにアクセスできる場合は、次の HP Web サイトから詳細情報が得られます。

www.hp.com/jp

規制通告

以下のセクションには、各種規制機関による通告事項を示します。

FCC 通告

米国連邦通信委員会 (47 連邦規則集 15.105) は、この製品のユーザーに対して以下の注意事項を明示しています。

準拠の宣言: この製品は、検査済みであり、FCC 規約の第 15 条に準拠しているクラス B デジタルデバイスの制約事項に従っています。次に示す (1)、(2) の条件を満たして作動します。(1) このデバイスが有害な干渉を起こす可能性はありません。また (2) このデバイスは、予期しない動作を起こしかねない干渉をはじめとしてどのような干渉を受けても作動しなければなりません。クラス B の制限によって、常駐装置が有害な干渉を受けないように適切な保護対策が講じられています。本装置では、無線周波数電波の生成、使用、放射の行われることがあります。規定どおりに設置および使用されていない場合、無線通信に対して有害な干渉が発生する可能性があります。しかし、決められた設置条件であれば干渉が発生しないという保証はありません。この装置がラジオまたはテレビの受信機に有害な干渉を起こすかどうかは、装置の電源を入れてみれば判断できます。有害な干渉の発生する場合は、以下に示す手順を試して、干渉が起らないようにしてみてください。

- 受信アンテナの方向を調整し直す
- 装置から受信機までの間隔を広げる
- 装置を、受信機が接続されているコンセントとは別の回路のコンセントに接続する
- 販売店またはラジオ / テレビ技術者に相談する

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, 858-655-4100

HP PSC 700 Series

参考資料として、米国連邦通信委員会の小冊子『*How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems*』があります。この小冊子は U.S. Government Printing Office から入手できます。同オフィスの住所は Washington DC, 20402。同書のストック番号は 004-000-00345-4 です。

注意

Hewlett-Packard Company は、FCC 規則の 15.21 に従い、本製品に対するいかなる変更、改造も承認しておりません。改造を行うと、有害な干渉が発生したり、FCC の承認から外れたりするおそれがあります。

ドキュメントに関するステートメント / Déclaration de conformité (カナダ)

Le present appareil numerique n'emet pas de bruits radioelectriques depassant les limits applicables aux appareils numeriques de la class B prescrites dans le Reglement sur le brouillage radioelectrique edicte par le ministere des Communications du Canada.

本デジタル装置は、カナダ通信省の「電波妨害規制」に規定されているデジタル装置クラス B 電波雑音輻射の許容範囲を超えるものではありません。

Geräuschemission

LpA < 70 dB
am Arbeitsplatz
im Normalbetrieb
nach DIN 45635 T. 19

VCCI-2 (日本)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

準拠の宣言

ISO/IEC Guide 22 および EN 45014 による

製造業者の名前と住所:

Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA

製品の宣言 HP All-in-One PSC 700 - Series (C8424A)

製品名: PSC 720、PSC 750、PSC 750xi

モデル番号: C8425A、C8426A、C8427A

製品オプション: なし

注意: 製品説明に関する「類似性の宣言」を参照してください。

以下の製品仕様に準拠:


安全性: IEC60950: 1991 +A1、A2、A3、および A4
EN60950: 1992 +A1、A2、A3、A4、およびすべて
IEC 60825-1: 1993 +A1 / EN 60825-1: 1994 +A11 Class 1 (レーザー /LED)
UL1950/CSA22.2 No. 950, 3rd Edition: 1995

EMC: CISPR 22: 1997 / EN 55022: 1998 クラス B
CISPR 24: 1997 / EN 55024: 1998
IEC 61000-3-2: 1995 / EN 61000-3-2: 1995
IEC 61000-3-3: 1994 / EN 61000-3-3: 1995




補足情報:

本製品は、Low Voltage Directive 73/23/EC および EMC Directive 89/336/EC の要件だけでなく CE マーキング規格にも準拠しています。

ヨーロッパでの連絡先: お近くの Hewlett-Packard Sales and Service Office または Hewlett-Packard GmbH
Department HQ-TRE, Herrenberger Strasse 130, D-71034 Böblingen (FAX + 49-7031-14-3143)



HP PSC 700 Series



索引

C

Customer Support 37

H

HP Customer Support 37

HP Distribution Center 39

HP 純正用紙 - セットするときのヒント 11

M

Microsoft のプラグ アンド プレイ メッセージ 31

W

Windows の [プリンタの追加] 機能 33

あ

新しいハードウェア メッセージ 32

か

カートリッジ - 注文 41

概要

コピーする 23

スキャン 19

プリント 17

き

給紙トレイ - 用紙をセットする 9

く

クローン化 28

け

言語 34

原稿ガラス - 原稿をセットする 15

言語の設定 34

言語の変更 34

こ

コピー

拡大 25

原稿のクローン化 28

コピーをページいっばいに合わせる 27

左右のマージンの変更 27

縮小 25

停止 29

濃度を淡くする 26

濃度を濃くする 26

ポスターの作成 28

コピー ジョブのキャンセル 29

コピー ジョブの停止 29

コピーする

原稿ガラス 15

コンピュータから 24

正面パネルから 24

はじめに 23

コピーの拡大 25

コピーの縮小 25

コピーの濃度を濃くする 26

コンピュータ

からコピーする 24

からスキャンする 20

さ

サポート サービス 37

し

仕様 - 電源 41

正面パネル 1

からコピーする 24

からスキャンする 20

ボタンの説明 1

す

スキャン

説明 19

スキャンする

原稿ガラス 15

コンピュータから 20

正面パネルから 20

ステータス ウィンドウ 5

せ

接続 - 確立不可能 33

設定

コピーの拡大 25

コピーの縮小 25

コピーの濃度を淡くする 26

コピーの濃度を濃くする 26

セットアップ

ヘルプ 7

補足情報 31

セットする

原稿ガラスに原稿をセットする 15

HP PSC 700 Series

説明

スキャン 19
プリント 17

そ

双方向通信が確立しない 33
ソフトウェア
からコピーする 24
追加と削除 34
はじめに 3
ヘルプ 7

つ

追加する
プリンタ 33
プログラム 34

て

ディレクター
からコピーする 24
からスキャンする 20
はじめに 3
電源の仕様 41
電話番号 - サポート サービス 37

と

トレイ
給紙トレイにセットする 9
排紙トレイを空にする 16

ね

ネットワーク - Windows 共有を使用したプリント
33

の

濃度を淡くする - コピー 26

は

ハードウェア - ヘルプ 7
はがき 12
はじめに
コピーする 23
ディレクター 3
バナー - セットするときのヒント 12

ふ

プリント
実行する 17
説明 17
封筒 - セットするときのヒント 13
連続 (バナー) 紙 - セットするときのヒント
12
プリント カートリッジの注文 41
プログラム
からプリントする 17
追加と削除 34
プログラムを削除する 34

へ

ページいっぱいに合わせる 27
ヘルプ - 表示 7

ほ

保証 37
ポスター 28
コピーを使用して作成 28
ボタン - 正面パネルの説明 1

ま

マージン
コピー用の変更 27

よ

用紙
紙詰まりの予防 16
セットする 9
用紙タイプ - 設定 14


ら

ラベル 12

り


リーガル サイズ紙 - セットするときのヒント 11

HP PSC メニュー

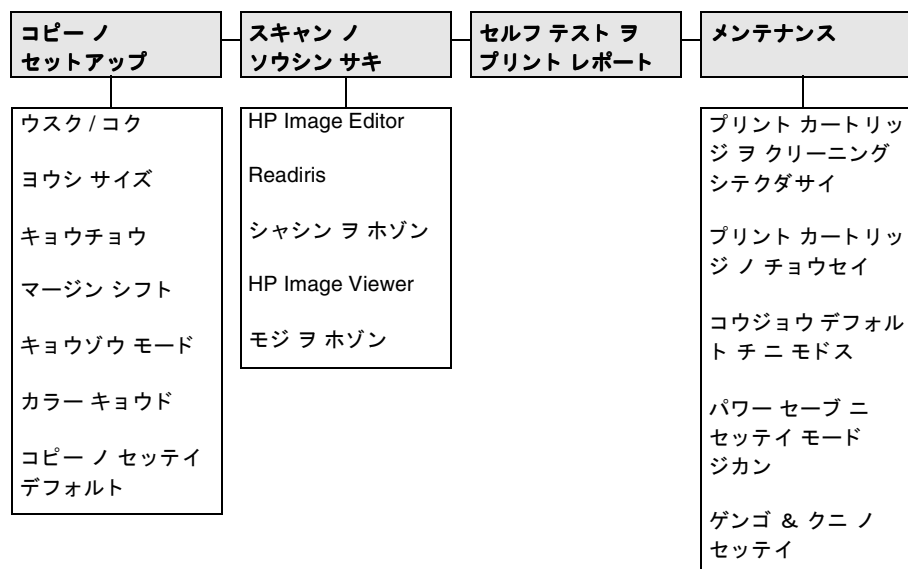

メニュー オプションを表示するには、＜メニュー＞を使用します。
希望する設定画面を表示するには、◀ および ▶ を使用します。
表示されている設定値で確定するには、＜選択＞を押します。
インストールされているアプリによって表示されるものは異なります。




コピーオプション メニュー

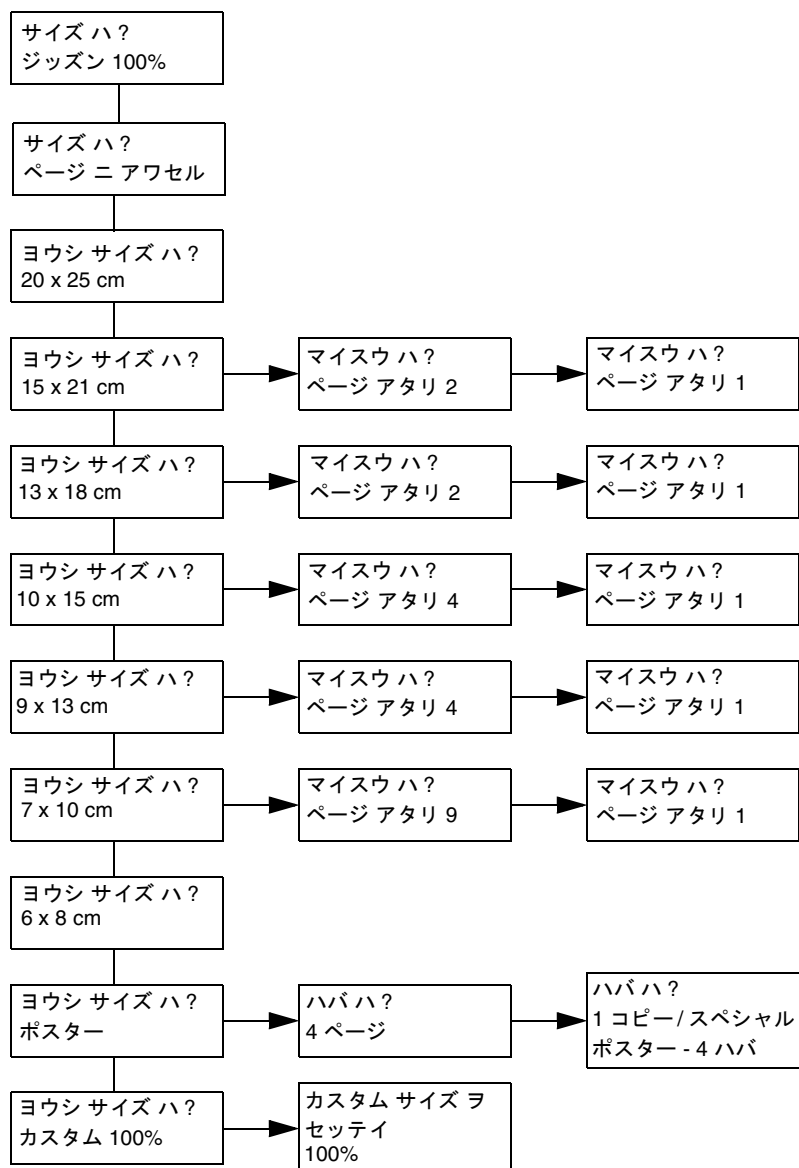

メニュー オプションの表示およびスクロールを行うときは、<コピーオプション> ボタンを押します。



表示されている設定値で確定するには、<選択> を押します。

ページあたりの画像数、ポスター ページの枚数、ユーザー定義サイズのパーセントを選択するには、◀ および ▶ を使用します。





ぜひ hp all-in-one 情報センターまで
アクセスしてください。



HP PSC をお使いになるうえで役立つ情報が満載されています。

- ・技術サポート
- ・備品および注文情報
- ・使い方のコツ
- ・有効活用の方法

www.hp.com/jp

(c) 2001 Hewlett-Packard Company

Printed in U.S, Germany, Mexico, Singapore, or China.



C8424-90237

